


EFERCLOR

Εξυγιαντικό Γενικής Χρήσης με Χλώριο




Προϊόν σε μορφή αναβραζόντων δισκίων, που έχουν την ιδιότητα όταν έρθουν σε επαφή με το νερό να απελευθερώνουν ενεργό χλώριο. Ιδανικό για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών. Έχει ευρεία μικροβιοκτόνο ισχύ, που αφορά ένα μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών. Η μορφή του προϊόντος σε δισκία προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: 1) ακρίβεια στην δοσολογία, 2) ευκολία στην αποθήκευση, 3) ασφάλεια κατά την χρήση και ευκολία, 4) σταθερότητα της συγκέντρωσης του χλωρίου, 5) μέγιστη διάλυση. Ένα δισκίο σε 10 λίτρα νερού, δίνει μια συγκέντρωση 150ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) διαθέσιμου χλωρίου, επαρκή για έναν γενικό καθαρισμό. Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων.

KANONΙΣΜΟΣ UNE-EN 13697 για βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα σε επιφάνειες και χρήση στο περιβάλλον. Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων.

KANONΙΣΜΟΣ UNE-EN 14476 Ενθυλακωμένος ιός (vaccinia roxvirus), δράση σε επιφάνειες και εξοπλισμούς και για χρήση τόσο στις βιομηχανίες τροφίμων, όσο και στις βιομηχανίες μη τροφίμων.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ

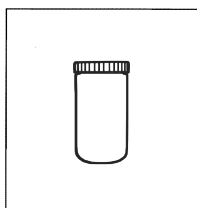

Δοχείο 1 Kg.



ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

πυκνή:	N.A.
Χρώμα:	N.A.
Πυκνότητα:	N.A.
pH:	6.5 (1%)



T ^a Φλεγμονή:	N.A.
Ιξώδες (cPs, 20°C):	N.A.
Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD):	N.A.
Περιεκτικότητα σε Φώσφορο (P):	N.A.
Άλλα:	N.A.



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διχλωροϊσοκυανουρικό διυδρικό
νάτριο 84%
Έκδοχα csp 100%

Αρ. Πρωτοκόλλου Ε.Ο.Φ.: 10702

Σε περίπτωση ατυχήματος, συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. Ν° FAB 63.393

Ed: AA/24

20/05/2024

EFERCLOR

Εξυγιαντικό Γενικής Χρήσης με Χλώριο



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους για τα άτομα και το φυσικό περιβάλλον. Κατάλληλο για την εξυγίανση των φρούτων και λαχανικών. Διαλύστε 1 ως 3 δισκία σε κάθε 10 λίτρα νερού, κατά προτίμηση χλιαρού, με χρόνο επαφής με την επιφάνεια 5 έως 15 λεπτών. Η δόση αυτή μπορεί να αυξηθεί,

μία που κάθε δισκίο απελευθερώνει 1,5 γραμμάρια ενεργού χλωρίου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για ένα σύνθητες πλύσιμο, για ψεκασμό, εμβύθιση, κυκλοφορία ή με τον συνηθισμένο τρόπο με σφουγγαρίστρα. Δεν πρέπει να το αναμειγνύετε με κανένα άλλο χημικό προϊόν (μπορεί να απελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια όπως χλώριο). Δεν είναι συμβατό με αλκάλια, οξέα, οξειδωτικές ουσίες και αναγωγικά. Προϊόντα αζώτου, αμμωνιακά άλατα, ουρία, αμίνες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε κενά καθαρά δοχεία για την αποφυγή κινδύνου ανάμιξης του προϊόντος με άλλες ουσίες και να ανακυκλώνετε τα δοχεία σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ανακύκλωσης.



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Πρόκληση προβλημάτων ή ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα, τους βλεννογόνους, του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος. Δυσφαγία, τρέχουν τα σάλια και εμετός (Αιματέμεση μετά από μεγάλες ποσότητες κατάποσης). Οίδημα στην γλώσσα, πνευμονίτιδα, βρογχόσπασμος, πνευμονικό οίδημα και πνευμονία από εισρόφηση. Πρώτες Βοήθειες: Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή αν τα συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μη δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομα που είναι αναίσθητα. Βοηθήστε την εισπνοή. Τοποθετήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, διατηρήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση, αν η αναπνοή δεν είναι κανονική ή αν σταματήσει να αναπνέει, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Να μη χορηγείται τίποτα από το στόμα. Αν έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σεμια άνετη θέση και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση που φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο δροσερό και καθαρό νερό, τουλάχιστον για τα.

Ed: AA/24
20/05/2024

Σε περίπτωση ατυχήματος, συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. N° FAB 63.393